
Paigaldusjuhend

CONTEGA® EXO

Puitkonstruktsioon: Peale akna paigaldust

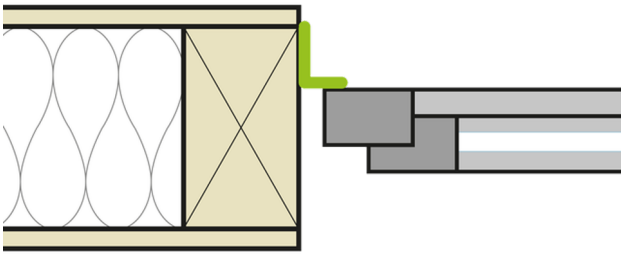


Põhimõte

Kui aken on juba paigaldatud, kleebitakse CONTEGA EXO lengi peale.



1. Eemaldage eraldusriba

Tõmmake kitsas eraldusriba membraani poolelt (trükikirjata pool).

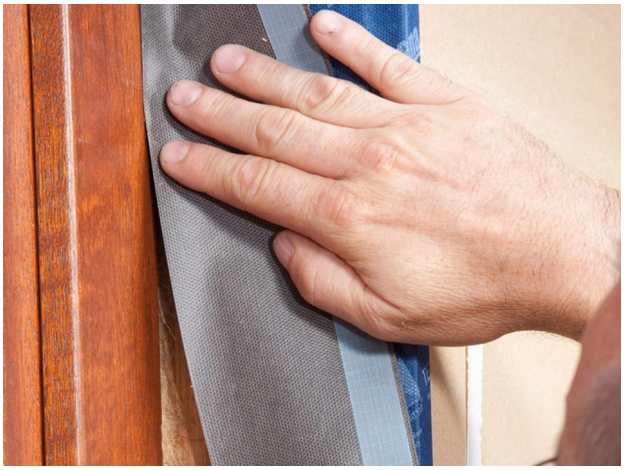


2. Kleepimine lengile

Eemaldage eraldusriba täielikult ja kleepige teip järkjärgult lengile.




3. Nurga moodustamine

Teip nurgas voltida.
Samas järgida katkematud tuultpidavat kleepimist lengil.
Jätkake teibi kleepimist järkjärgult lengile.
Lõpus lõigata teip ära u 5 cm ülekattega.

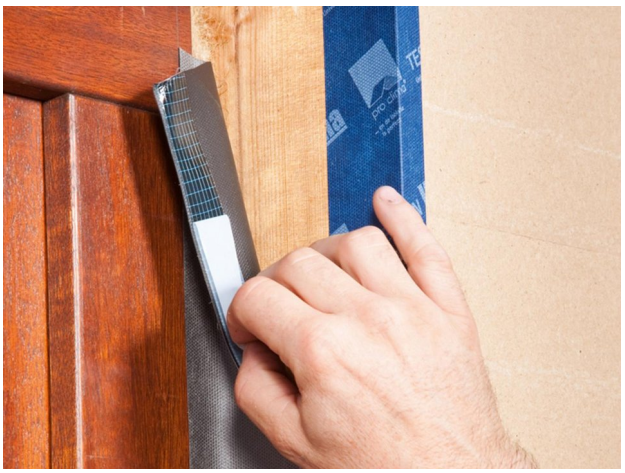

4. Palendile kleepimine

Tõmmake eraldusriba membraani siledalt küljel ära ja kleepige teip ümbertringi palendile.

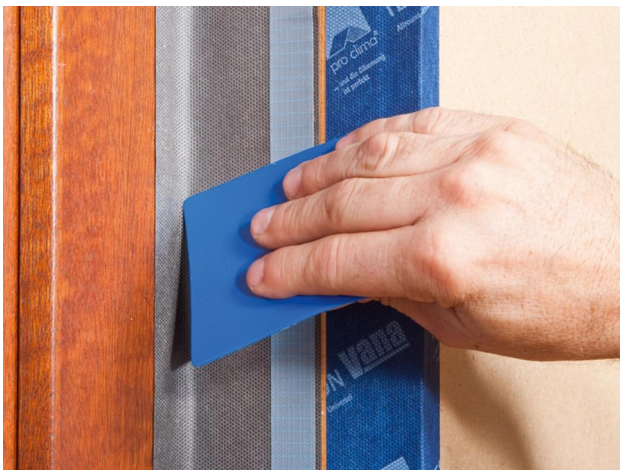


5. Hõõruge teip kinni!

Hõõruge teip kõvasti kinni kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.



6. Otste kleepimine


Otste ülekattumise kohalt fliisistelt pooltelt eemaldaga ca 4cm pikkuselt eraldusribad, sest ORCON F ei nakku eralduriba külge. Ülekattumise kohale kanda ca 5 mm läbimõõduga ORCON F liimiriba.

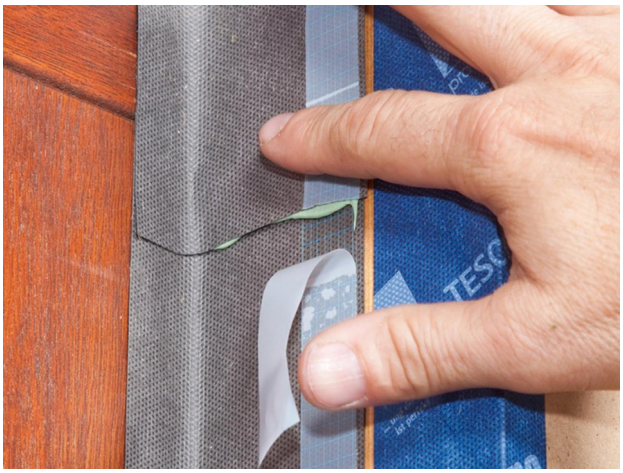

7. Otste kleepimine

Pange teip liimile.

Puitkonstruktsioon: Enne akna paigaldust

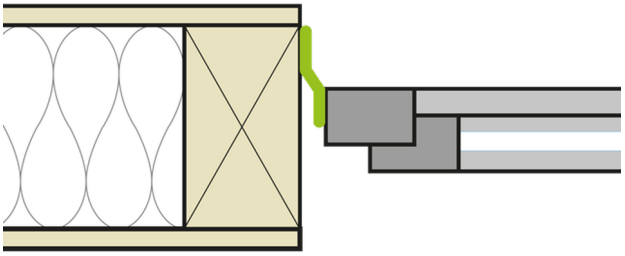

Põhimõte

CONTEGA EXO on juba lengi küljele paigaldatud, nt tegi seda aknapaigaldaja.



1. Nurga moodustamine

Eemaldage eraldusriba, voltige teip nurgapiirkonnas kokku ja kleepige üksteise alla. Seejärel kleepige teip ümber kogu palendile nii, et see kaitseks tuule ja hoovihma eest. Hõõruge teip kõvasti kinni kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.



2. Palendile kleepimine


Eemaldage eraldusriba siledalt membraani poolelt ja kleepige teip ümber kogu palendi nii, et see kaitseks tuule ja hoovihma eest. Hõõruge teip kõvasti kinni kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.



3. Otste kleepimine

Ülekattumistele kanda ühendusliimi ORCON F ca 5 mm liimiriba. Teip liimimassi sisse suruda. Ärge suruge liimiriba täiesti lamedaks, et võimaldada hoone osade suhtelist liikumist.

Müüritis/betoonkonstruktsioon: Peale akna paigaldust

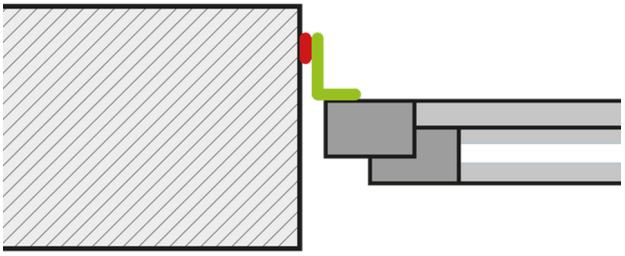

Põhimõte

Kui aken on juba paigaldatud, kleebitakse CONTEGA EXO lengi peale.



1. Kleepimine lengile

Eemaldage eraldusriba siledalt membraanipoolelt täielikult ja kleepige teip järkjärgult lengile ja palendile. Hõõruge teip palendil ja lengile kõvasti kinni. Hõõruge teip kõvasti kinni kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.



2. Sisemise eraldusriba eemaldamine

Palendi poolse eraldusriba kuni nurgani eemaldada.



3. Nurga moodustamine

Teip nurgas voltida. Samas järgida katkematut tuultpidavat kleepimist lengil.
Jätkake teibi kleepimist järkjärgult lengile.
Lõpus lõigata teip ära u 5 cm ülekattega.



4. Liimi pinnale kandmine

Kandke palendile tiheda siksakina ühendusliimi ORCON F.




6. Otste kleepimine

Ülekattumise kohale kanda ca 5 mm läbimõõduga ORCON F liimiriba.
Pange teip liimile.
Ärge suruge liimiriba täiesti lamedaks, et võimaldada hoone osade suhtelist liikumist.



5. Pange teip liimile


Sisemine eraldusriba ümberringi eemaldada.
ORCON F ei nakku eraldusribaga!
Pange teip liimile.
Ärge suruge liimiriba täiesti lamedaks, et võimaldada hoone osade suhtelist liikumist.

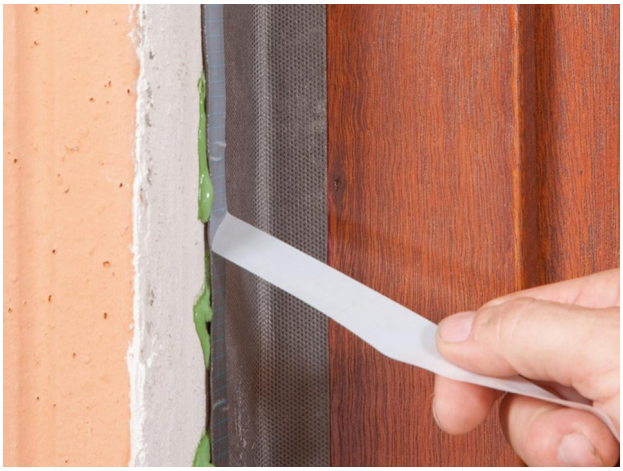

7. Välimise eraldusriba eemaldamine

Välimine eraldusriba (fliisi peal) ümberringi eemaldada.
Krohv ei nakku eraldusribaga!
Nüüd saab CONTEGA EXO ülekrohvida.

Müüritis/betoonkonstruktsioon: Enne akna paigaldust

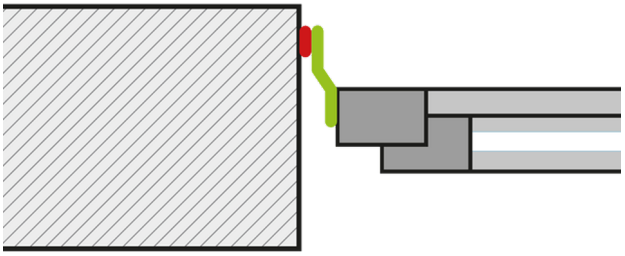

Põhimõte

CONTEGA EXO on juba lengi küljele paigaldatud, nt tegi seda aknapaigaldaja.



1. Sisemise eraldusriba eemaldamine

Eemaldage kitsas eraldusriba membraanipoolelt (trükikirjata pool)ja pange teip liimile.
ORCON F ei nakku eraldusribaga!
Ärge suruge liimiriba täiesti lamedaks, et võimaldada hoone osade suhtelist liikumist.



2. Liimi pinnale kandmine

Kandke palendile tiheda siksakina ühendusliimi ORCON F vähemalt 5 mm paksune liimiriba (ebatasastel pindadel vajaduse korral paksem).



3. Nurga moodustamine

Teip nurgas voltida. Nurgas eemaldada eralduriba ja teip omavahel kleepida.

Samas järgida teibi omavahelist katkematut tuultpidavat kleepimist.



4. Pange teip liimile

Pange teip liimile.



5. Otste kleepimine

Ülekattumise kohale kanda ca 5 mm läbimõõduga ORCON F liimiriba.
Pange teip liimile.
Ärge suruge liimiriba täiesti lamedaks, et võimaldada hoone osade suhtelist liikumist.



6. Nurkade kleepimine

Nurgas olevad voldid ORCON F-ga omavahel kokku kleepida.
Nii saab lihtsalt teipi ülekrohvida.



7. Valmis

Valmis liitekoht: veeauru läbilaskev, hoovihmakindel ja tuulekindel. Nüüd saab teibi ülekrohvida.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Ebatasased mineraalsed aluspinnad võivad vajada eelnevalt tasandamist krohviga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Järgi krohvi tootja soovitusi teibitud pindade krohvimisel. Enamasti soovitatakse, et krohvitav teibi laius ei ületaks 60 mm või 50% krohvitava pinna laiusest.
Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima aluslae-/aluskattekangaste ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega). Teipe võib paigaldada hööveldatud või värvitud puidule, kõvale plastile, kõvale puidupõhisele plaadile (nt puitlaast-, OSB- ja vineerplaadid).
Liimühenduste tegemiseks müüritisel või betoonpindadel või karedatel aluspindadel kasutage toodet ORCON F.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.
Tuule- ja vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatult.
Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Lisateavet paigalduse ja konstruktsiooniliste üksikasjade kohta leiate pro clima projekteerimisdokumentatsioonist. Küsimuste korral helistage pro clima tehnilise toe telefonil +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com