Paigaldusjuhend

CONTEGA® SOLIDO EXO

Ettevalmistus: puitkonstruktsioonide aknapleki alune



1. Aknaava ettevalmistamine

Puitkonstruktsioonide ettevalmistamine akna paigaldamiseks

Teipige konstruktsioonipind, aknaava ja üleminekud, et need oleksid õhu- ja veepidavad.



2. Külgmine ülespööre

Plaatide või tuulutatavate konstruktsioonide puhul külgmine ülespööre umbes 10–15 cm. Krohvitavate palepindade puhul EXTOSEAL ENCORS külgmine ülespööre maksimaalselt 6 cm või aknalaua servaprofiili ülemise servani.



3. Aluspinnale kleepimine

EXTOSEAL ENCORS kleepida vähemalt aknaprofiili siseservani ja vajadusel kogu tarindi laiuselt.
Vähemalt 2 cm üleulatuvus väljapoole või sobiva tilgaprofiili peale.

Väljapoole kaldus olev parapeti pind juhib koguneva vee ära.



4. Aknapleki aluse juhtimine väljapoole

Tuulutatavate fassaadide puhul venitage teipi üle nurga(seda kahjustamata) ja kleepige see sobivale aluspinnale, nt SOLITEX FRONTA WA-le. Hõõruge PRESSFIX-ga EXTOSEAL ENCORS vastu aluspinda.

Ettevalmistus: müüritiste ja betoonehitiste aknapleki alune



1. Aknaava tasandamine

Müüritiste ja betoonkonstruktsioonide ettevalmistamine akna paigaldamiseks


Külgmised ja ülemised paled tasandatakse siledaks. Kui parapet viimistletakse sileda viimistluse või hüdroisolatsiooniseguga, saab ülemineku külgpinnale kinnitada EXTOSEAL ENCORS-ga, et katta võimalikud mõrad (kapillaarvuugid). Väljapoole kaldus olev parapeti pind juhib koguneva vee ära.



3. Aluspinnale kleepimine

EXTOSEAL ENCORS kleepida vähemalt aknaprofiili siseservani ja vajadusel kogu tarindi laiuselt.

Kleepige üleliigne materjal sobiva tilgaprofiili välisküljele.

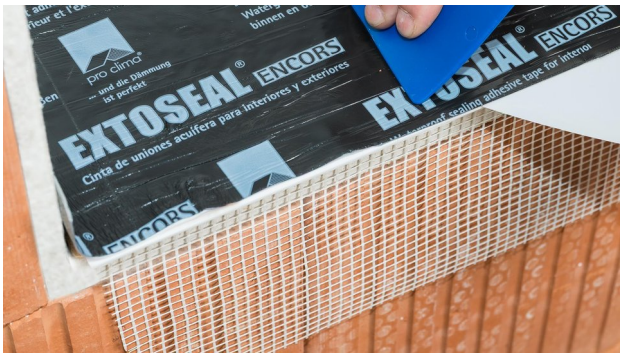

2. Külgmine ülespööre


Krohvitavate palepindade puhul EXTOSEAL ENCORS külgmine ülespööre maksimaalselt 6 cm või aknalaua servaprofiili ülemise servani. Plaatide või tuulutatavate konstruktsioonide puhul külgmine ülespööre umbes 10–15 cm.

Paigaldusjuhend: Enne akna paigaldust



1. Aknad puit-, müüritis- ja betoonkonstruktsioonides

CONTEGA SOLIDO EXO paigaldatakse enne akna ettepanekut.
Leng on valmis pandud. Välimine pool ülesse.
Aknaprofiili avatud otsad suletakse ja täite-/tihendusprofiilid paigaldatakse.

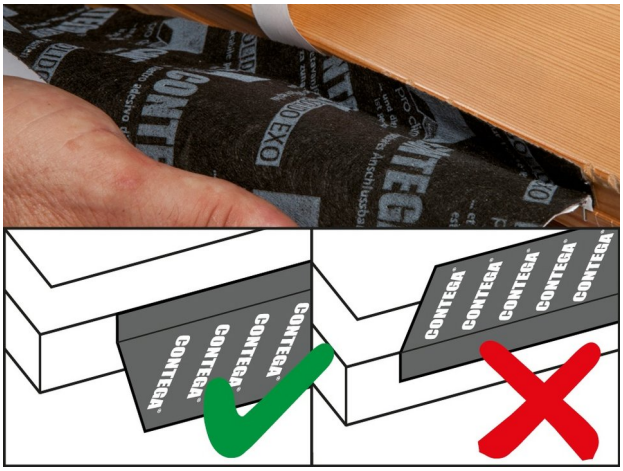

2. Kleepimist alustada lengi ülaservast

Tõmmake kitsam eralduskileriba ära, pange teip lengi ülaserva ja kleepige järk-järgult kinni.
Seejuures peab teibi fliispool olema suunatud allapoole. Hõõruge teip kõvasti kinni kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX. Välisküljel kleepimisel pöörake tähelepanu vett ärajuhtivale ülekattumisele!



3. Nurgavoldi moodustamine

Selleks, et teipi saaks hiljem aknaavasse lihtsalt ja kindlalt liimida, tehke nurgavoldid. Nurgavoldikute suurus peab olema umbes 1,5 korda suurem kui vuugi laius.



4. Ümberringi ja ülekattega kleepimine

Kleepige ümberringi aknalengile. Lõpust ca 5 cm ülekatte juurest lõigata ja kokku kleepida.
Veenduge, et teip oleks katkematult vihmakindel. Hõõruge teip kõvasti kinni kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.



5. Akna paigaldamine ja vuugi soojustamine

Aken nõuete kohaselt paigaldada ja seejuures CONTEGA SOLIDO EXO vigastamata.
Kasuta selleks ettenähtud kinnitusvahendeid. Vuuk täita selleks ettenähtud soojustusmaterjaliga.



6. Ümberringi palendile kleepimine ja kinnihõõrumine

Eemaldage eraldusriba ja kleepige teip järk-järgult palendile, seejuures moodustada venimisvolt.
Hõõruge teip kõvasti kinni kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

Paigaldusjuhend: Peale akna paigaldust



1. Paigaldatud aken

Hilisem akna tihendamine toimub CONTEGA SOLIDO EXO ja EXTOSEAL ENCORS-i abil.



2. Aknapleki aluse ehitamine

Esiteks teostada tõkestusteibiga EXTOSEAL ENCORS aknapleki alla teine vettjuhtiv kiht.
Juhtige teip täpselt nurkadesse ja sõltuvalt fassaadist liimige see umbes 6–15 cm kõrgusele ava palendile. kleepida. Aknaprofiili avatud otsad suletakse ja täite-/tihendusprofiilid paigaldatakse.



3. Aknaühendusteibi CONTEGA SOLIDO EXO mõõtu lõikamine

Akna kõrguse mõõdule lisada ca 8 cm ja mõõtu lõigata.



4. Kleepimisega alustada ülevalt

CONTEGA SOLIDO EXO nurkadest umbes 4 cm silluse peale juhtida ja kleepida teibi kitsama kleepuva pinna abil lengi ja silluse külge. Kleepige vertikaalselt mööda lengi alla alumise aknalauani. Eemalda ülejäänud eraldusribad ja liimida teip koos venimisvoldiga palendi külge. Teipige sillusele samamoodi kinni. Tihendage avatud soone otsad sobiva hermeetikuga.



7. Pöörake tähelepanu hoolikale paigaldamisele

Katkematu liide on tuule- ja vihmakindluse eeltingimus.
Hõõruge teip kõvasti kinni kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Ebatasased mineraalsed aluspinnad võivad vajada eelnevalt tasandamist krohviga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Järgi krohvi tootja soovitusi teibitud pindade krohvimisel. Enamasti soovitatakse, et krohvitav teibi laius ei ületaks 60 mm või 50% krohvitava pinna laiusest.
Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima välimiste kangastega, muude rippes/toetaval aluspinnal aluskatte- ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega).
Teipe võib paigaldada hööveldatud või värvitud puidule, kõvale plastile, kõvale puidupõhisele plaadile (nt puitlaast-, OSB- ja vineerplaadid), metall (nt torud, aknad jne), ülekrohvitavate vahtplastide, kui ka mineraalsete aluspindadega (nt krohvi või betooni).

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Hoovihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatult. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid. Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Lisateavet paigalduse ja konstruktsiooniliste üksikasjade kohta leiate pro clima projekteerimisdokumentatsioonist. Küsimuste korral helistage pro clima tehnilise toe telefonil +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com