


Paigaldusjuhend: 1. Enne akna paigaldust



1. Müüritis

CONTEGA SOLIDO EXO paigaldatakse enne akna ettepanekut. Leng on valmis pandud. Välimine pool ülesse.

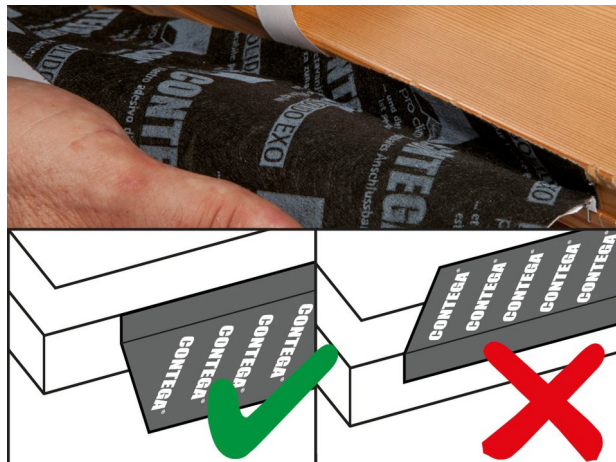

2. Kleepimine lengi küljele

Tõmmake trükkikirjaga poolelt üksik eralduskileriba ära, pange teip lengi küljele ja kleepige järk-järgult kinni. Seejuures peab teibi trükkikirjaga külg jääma ülespoole. Hõõruge teip tugevasti kinni näiteks pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.



3. Nurga moodustamine

Selleks et teipi oleks võimalik hiljem lihtsalt ja kindlalt palendile kleepida, moodustage siin näidatud viisil nurgavoldid ning kleepige ümberringi CONTEGA SOLIDO EXO-ga.



4. Lõikamine ja kleepimine

Lõpus jätke ülekate ca 5 cm ja lõigake ära. Kleepige ümberringi lengi külge.




5. Akna paigaldamine ja vuugi soojustamine

Aken nõuete kohaselt paigaldada ja seejuures CONTEGA SOLIDO EXO vigastamata. Kasuta selleks ettenähtud kinnitustahendeid. Vuuk täita selleks ettenähtud soojustusmaterjaliga.




6. Palendile kleepimine ja kinnihõõrumine

Tõmmake eralduskileriba ära ja kleepige teip ümberringi palendile.

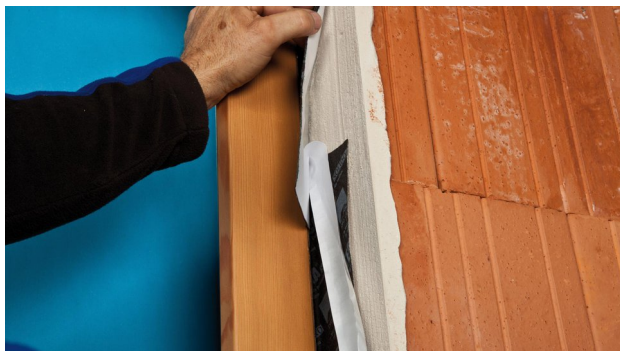

7. Otste kleepimine

Teibi otsad tuultpidavalt, vihmakindlalt ja vett ärajuhtivalt palendile kleepida.

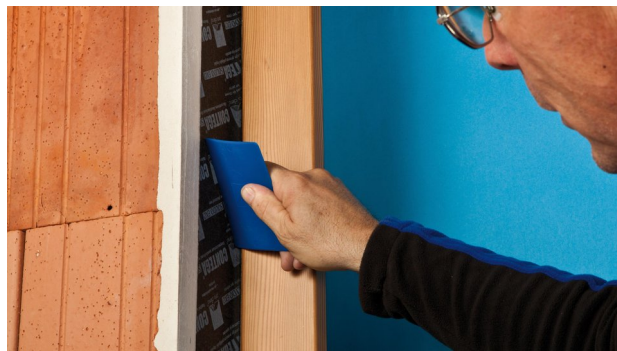

8. Hõõruga teip kinni!


Hõõruga teip palendil ja lengile kõvasti kinni. Eriti tõhusalt ja käsi säästvalt saab seda teha pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.



9. Valmis


Valmis tuultpidav ja vihmakindel liitekoht. Teibi saab nüüd üle krohvida.

Paigaldusjuhend: 2. Peale akna paigaldust

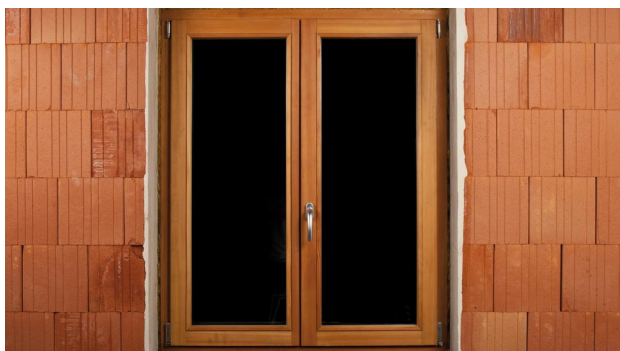

1. Aken müüritises

Aken on juba paigaldatud, kleebitakse CONTEGA SOLIDO EXO lengile ja palendile.

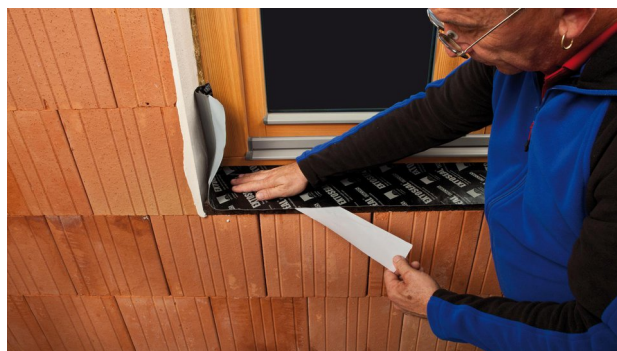

2. Aknapleki aluse ehitamine

Esiteks teostada tõkestusteibiga EXTONSEAL ENCORS aknapleki alla teine vettjuhtiv kiht. Juhtige teip nurkadesse ja u 20 cm ulatuses piki palendit üles kleepida.




3. Aknaühendusteibi CONTEGA SOLIDO EXO lõikamine

Akna kõrguse mõõdule lisada ca 4 cm ja selle pikkusega teip lõigata.



4. Kleepimine lengile

Tõmmake kitsas eraldusriba ära. Pange CONTEGA SOLIDO EXO kogu kleepriba laiuselt 2 cm varuga otse lengi nurgale. Kleepige varu palendi külgnevale küljele.

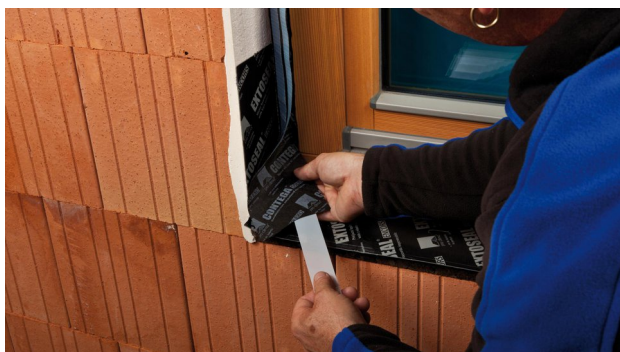

5. Aknapleki alusele kleepimine

Juhtida teip aknapleki aluse peale ja sinna kinni kleepida.




6. Kleepimine palendile venimisvoldiga

Eemaldage teine (lai) eralduskileriba ja kleepige teip järkjärgult aknapõsele. Moodustage seejuures venimisvolt, mis kompenseerib ehitusdetailide võimalikku liikumist.




7. Nurga ülekleepimine ja akna ümberringi kleepimine

Samamoodi kleepige ülejäänud aken (aknaraam ja palend). Jälgige, et nurgad saaksid ülekleebitud ülekattega.

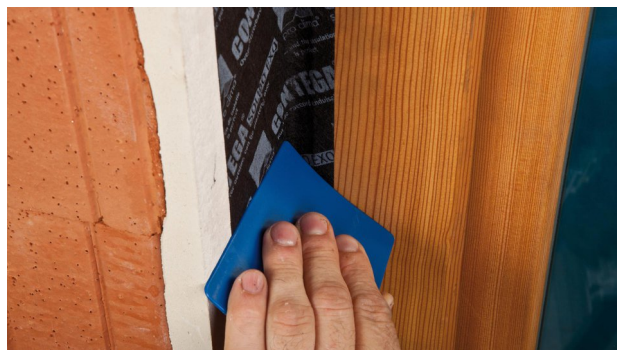

8. Hõõruge teip kinni!

Hõõruge teip palendil ja lengile kõvasti kinni. Eriti tõhusalt ja käsi säästvalt saab seda teha pro clima kinnisurumise abivahendiga PRESSFIX.

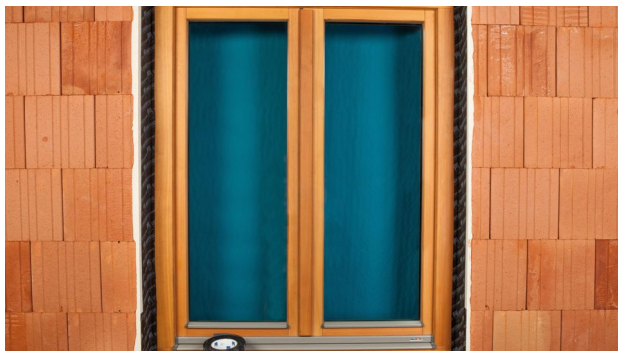

9. Valmis

Valmis tuultpidav liitekoht. Teibi saab nüüd ülekrohvida.

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Vajaduse korral tasandage seguga ebatasased mineraalsed aluspinnad. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Teibi ülekrohvitav laius ei tohi tavaliselt ületada 60 mm või 50 % palendi laiusest. Üksikasjalikud soovitused saate konkreetse krohvi tootjalt. Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima välismiste kangastega, muude aluslae-/aluskattekangastega ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega). Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik hõõveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide, kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide), metall (nt torud, aknad jne) korral. Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik mineraalsete aluspindadega (nt krohvi või betooni).

Konstruktiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Hoovihakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatult. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid. Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de